PROTEXIAL





Manuel d'installation

Paramétrage:

- du système d'alarme par ordinateur
- de l'accès à distance par internet
- de la caméra IP





Ce manuel concerne le paramétrage du système d'alarme Somfy à l'aide d'un ordinateur, en parallèle ou à la place du paramétrage effectué à l'aide du clavier LCD.

Ce moyen présente l'avantage de paramétrer le système d'alarme non seulement de façon conviviale, confortablement installé devant un ordinateur, mais aussi de façon rapide grâce à des pages écran regroupant plusieurs informations à paramétrer.

Il est toutefois nécessaire que votre installation comporte la version de centrale/transmetteur avec accès internet.

Ce manuel concerne également le paramétrage de la caméra IP associée au système d'alarme Protexial de Somfy.


Sommaire

Prin	cipe de branchement de la Centrale/Transmetteur telephonique	∌ડ
Inst	allation	4
1.	Votre client est raccordé à l'ADSL et équipé d'une box ou d'un modem routeur	4
2.	Votre client est raccordé à l'ADSL par un modem sans la fonction routeur, ou ne possède pas de raccordement ADSL	5
Para	ımétrage	5
1.	Paramétrage de l'interface ordinateur	5
2.	Sélectionner un compte	7
3.	La navigation	8
4.	L'état du système	8
5.	Sortir du programme	8
Page	es écran du menu Installateur	9
Acc	ès à distance par internet	15
1.	Création du compte sur le serveur d'adresse Somfy	16
2.	Paramétrage de la box/modem ADSL	17
	Pour se connecter au système d'alarme depuis le logement de votre client Pour se connecter au système d'alarme depuis l'extérieur du logement	
	de votre client	17
Cam	iéra IP associée à l'alarme Somfy	18
Pour	configurer chaque Caméra IP	21
Fixa	tion de la caméra IP	24
	as de perte de la carte personnalisée de codes thentification	25
	rvention sur le système d'alarme de votre client	
Que	stions/Réponses	27

Principe de branchement de la centrale/transmetteur téléphonique

Le dessin ci-dessous indique les branchements à l'intérieur de la centrale/transmetteur téléphonique.

Pour le branchement du câble Ethernet à l'extérieur de la centrale/transmetteur téléphonique, voir le type d'installation concerné pages suivantes.

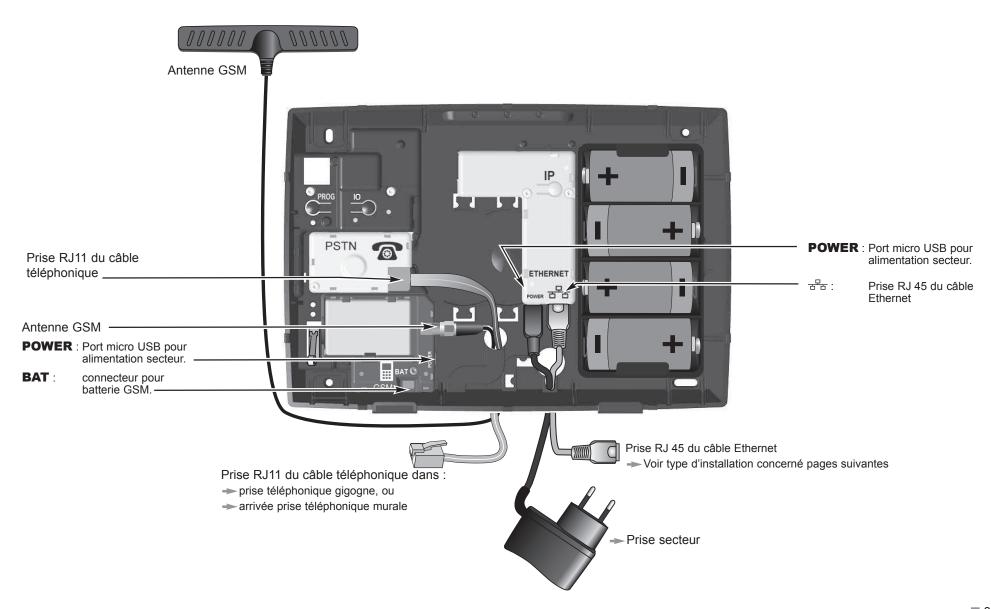


Installation

En cas de ligne totalement dégroupée, il est impératif de connecter la fiche téléphonique RJ11 de la centrale/transmetteur derrière la box/modem.

1. Le client est raccordé à l'ADSL et équipé d'une BOX ou d'un modem routeur (LIVEBOX™, FREEBOX™*, DARTYBOX™, etc...)

Raccorder la centrale/transmetteur téléphonique directement à la box ou au modem routeur avec le câble Ethernet droit fourni.

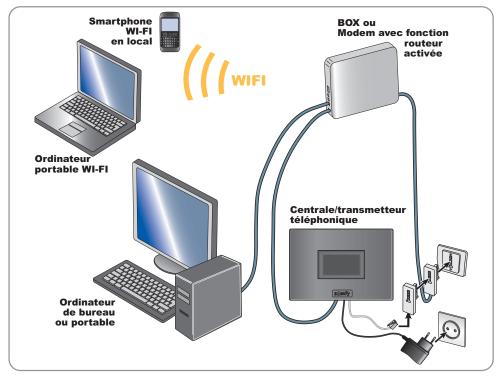


Ne pas brancher la centrale/transmetteur téléphonique sur la prise Ethernet dédiée au décodeur TV de la BOX.

Passer directement au paramétrage, page 5

* La fonction routeur doit être activée dans la FREEBOX™ (voir sa notice)

Si aucune prise Ethernet n'est disponible sur votre équipement, vous devrez ajouter un switch 10/100 Mbits/s (multiprise Ethernet).

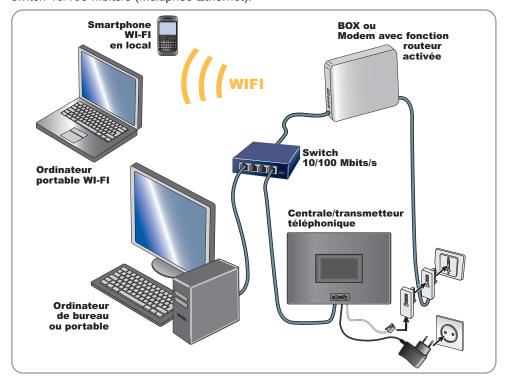


Passer directement au paramétrage, page 5

Installation

2. Le client est raccordé à l'ADSL par un modem sans la fonction routeur, ou ne possède pas de raccordement ADSL

Ajouter un routeur Ethernet 10/100 Mbits/s muni de plusieurs prises Ethernet à l'installation.

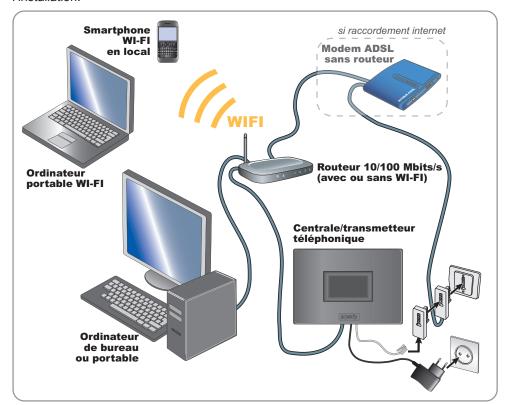

Paramétrage

1. Paramétrage de l'interface ordinateur

1.1 Lire l'adresse IP de l'installation avec le clavier LCD



La centrale/transmetteur téléphonique et le clavier LCD $bilde{!}$ doivent être en fonctionnement avec leurs piles en place.

Débrancher puis rebrancher le bloc secteur de la centrale/transmetteur téléphonique. Si son capot est ouvert, un bip sonore retentit.

Aller lire l'adresse IP de la centrale/transmetteur dans le menu installateur 780 du clavier LCD et la noter ci-après :

Pour accéder au menu installateur du clavier LCD, se reporter au Manuel d'installation du système d'alarme.

1.2 Paramétrer l'interface ordinateur

Ouvrir le navigateur WEB, Firefox (version \geq 3) ou Internet Explorer (version \geq 6), Safari, etc...

Taper directement l'adresse IP, lue à l'écran du clavier LCD, dans la barre d'adresse :

Appuyer sur « Entrée », la page suivante apparaît:





Paramétrage

1.3 Sélectionner le compte « Installateur »

Entrer le code d'accès installateur déjà personnalisé sur le clavier LCD (code usine : **2222**).



(Exemple)

1.4 Le code d'authentification

Il est demandé lors de l'accès au compte. Il s'agit d'un code numérique qui consiste à vérifier l'identité de la personne afin de lui autoriser l'accès aux pages écran.



Pour des raisons de sécurité, il est impératif de générer une nouvelle carte dans le compte Utilisateur 1 (voir manuel d'utilisation), l'imprimer et la remettre à votre client.

Ce code change à chaque connexion.

La centrale/transmetteur téléphonique est livrée avec une carte usine.


La carte usine est la suivante :

						17	
		A	В	С	D	Ē	F
(Exemple)	1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
	2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
	>3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
	4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
	5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Exemple : si le code demandé est E3, il faudra taper **8707**, puis appuyer sur **Connecter »**. Après 3 codes erronés, le système se bloque pendant 10 minutes.

1.5 Personnaliser l'adresse IP

Sélectionner le menu « REGLAGES DU RESEAU ».

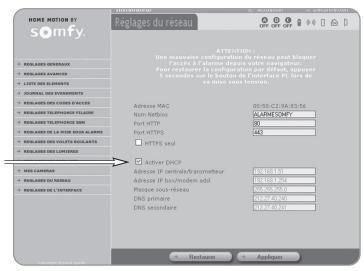

Décocher la case « Activer DHCP ».

Modifier le dernier nombre de l'adresse IP de la **centrale/transmetteur** (exemple : le 3 pour l'adresse 192.168.0.3). Le changer **impérativement** par un nombre compris entre 201 et 240 (en cas de problème, voir notice du routeur Box pour sélectionner un nombre hors de la plage DHCP).

Bien noter la nouvelle adresse IP que vous avez choisie et la reporter aussitôt sur la fiche mémo du manuel d'utilisation.

Cliquer sur le bouton → Appliquer en bas de la page écran.

1.6 Entrer dans le programme

Ouvrir le navigateur WEB.

Dans la barre d'adresse, entrer la nouvelle adresse IP précédemment modifiée. Appuyer sur **« Entrée »**.

Remarque : dès lors, sur les systèmes d'exploitation Windows XP ou Vista, vous pouvez entrer **http://alarmesomfy** pour accéder à la page d'accueil du système sans avoir à rentrer l'adresse IP du système.

Paramétrage

2. Sélectionner un compte

2 comptes sont proposés, dans le champ « Compte » :

Compte « Utilisateur 1 »

Il permet de :

- Mettre sous / hors alarme le système
- Piloter les automatismes
- Lire le journal d'événements
- Consulter la liste d'éléments de votre système et de connaître leur état
- Imprimer une nouvelle carte de codes d'authentification
- Personnaliser le mot de passe Utilisateur 1
- Configurer une caméra IP en mode WIFI
- Tester une caméra IP
- Consulter les photos prises par la caméra IP.

Compte « Installateur »

Il permet de :

- Lire le journal d'événements
- Paramétrer les éléments (définir les zones, nommer les éléments, suspendre provisoirement un élément, le supprimer définitivement, ...)
- Consulter la liste des éléments et de connaître leur état
- Paramétrer le système
- Programmer les volets roulants, la lumière et la mise en marche automatique de
- Personnaliser le mot de passe Installateur de la page d'accueil
- Programmer une adresse IP fixe (en décochant la case « Activer DHCP »)
- Consulter la version du matériel et du logiciel de l'interface ordinateur
- Paramétrer le temps d'expiration de la connexion
- Configurer une caméra IP.

Entrer le code correspondant au compte sélectionné :

Code utilisateur 1 usine : 1 1 1 1 (le même que celui mémorisé dans le clavier LCD dans le menu 21)

Code installateur usine : 2222(le même que celui mémorisé dans le clavier LCD dans le menu 20)




Pour des raisons de sécurité, personnaliser impérativement les 2 codes. Les codes utilisateur 1 et installateur doivent être nécessairement différents.

Tous les codes à mémoriser seront compris entre 0001 et 9998. Les reporter aussitôt sur la fiche mémo du manuel d'utilisation.

Paramétrage

3. La navigation

Pour chacun des 2 comptes (Utilisateur et Installateur), une page d'accueil vous invite à sélectionner l'action désirée en cliquant sur le menu situé à gauche de la page écran.

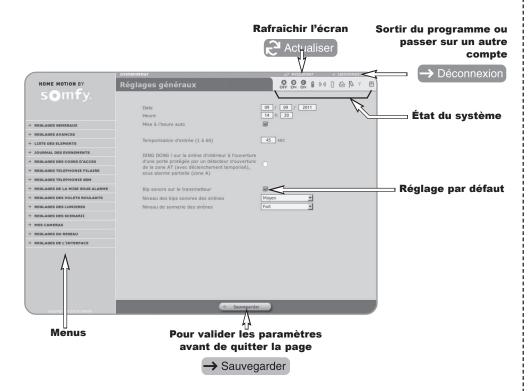

Certains réglages sont représentés par une case cochée <a>
<a>
<a>
<a>

. Vous pouvez décocher la case en cliquant dessus.

Le bouton Ractualiser permet de rafraîchir la page écran.


Le bouton → Sauvegarder permet de valider les paramètres entrés.

Après un certain délai d'inactivité ou en cas de déconnexion «sauvage», sans cliquer sur le bouton «Déconnexion», le système se déconnecte automatiquement et vous invite à vous reconnecter (délai réglable dans le menu Utilisateur, « Réglages de l'interface »).

Pour passer d'un compte (Installateur ou Utilisateur) à un autre, cliquer sur Déconnexion .


4. L'état du système


A tout moment, vous pouvez prendre connaissance de l'état du système dans le bandeau supérieur de chaque page écran :

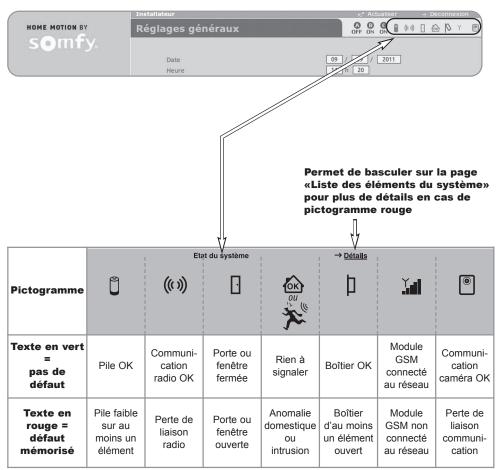



5. Sortir du programme


Cliquer sur le bouton → Déconnexion

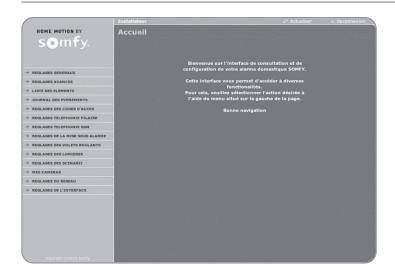


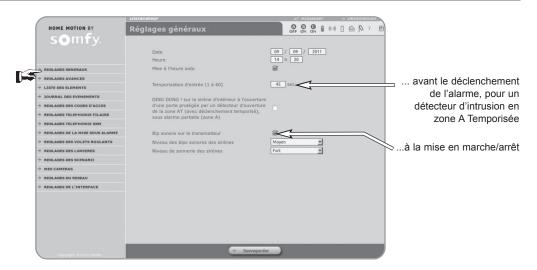

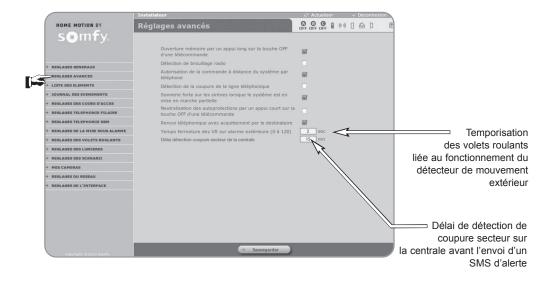

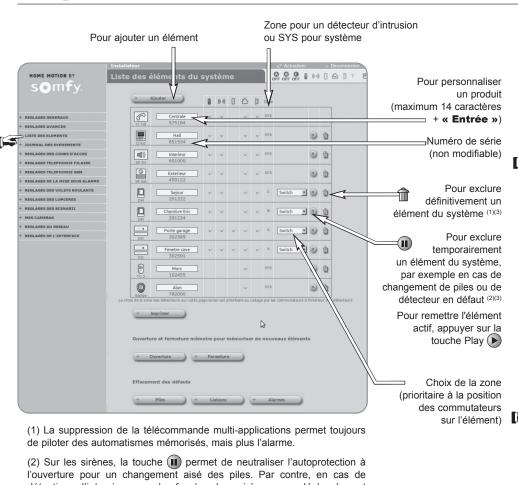

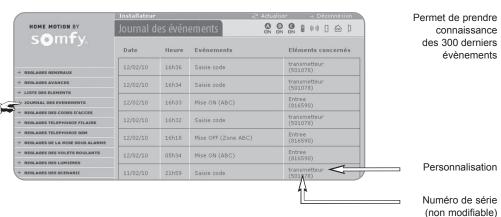

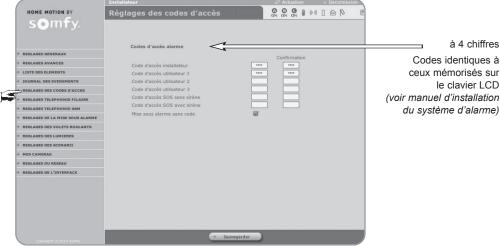


- détection d'intrusion ou de fumée, les sirènes se déclencheront normalement
- (3) En cas de suppression temporaire ou définitive d'une sirène (extérieure ou d'intérieur), celle-ci continuera quand même à sonner en cas d'intrusion. Pour supprimer le bruit de la sirène, enlever ses piles.


Nous vous conseillons d'imprimer cette page qui détaille tous les éléments de l'installation.


Le code d'accès installateur et les 3 codes d'accès utilisateur doivent être tous différents.


Vous avez la possibilité d'être prévenu par l'envoi d'un SMS par internet en cas d'alarme.


Pour bénéficier de quelques SMS gratuits, rendez-vous sur le site www.alarmesomfy.net et cliquer sur le bouton -> **Créer mon compte SMS**

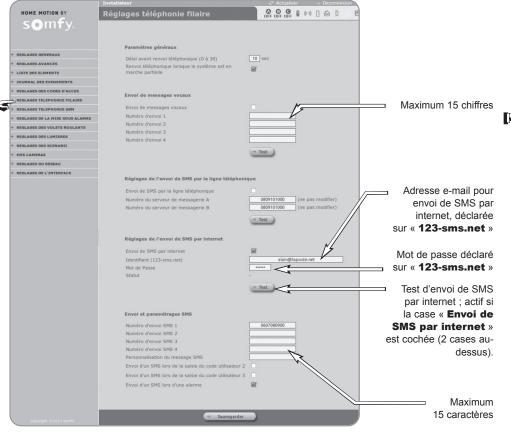

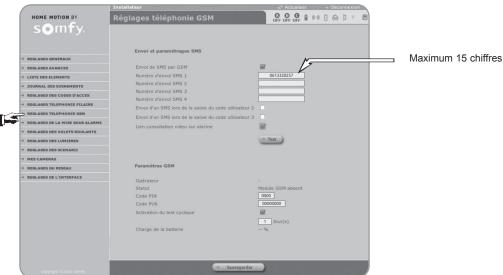

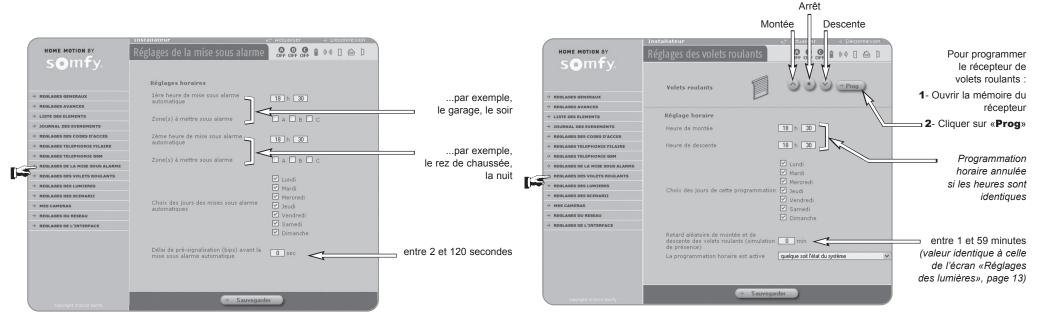

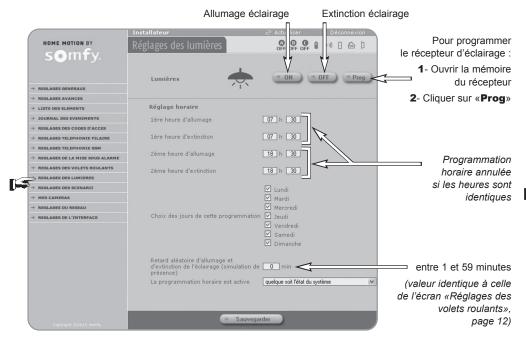

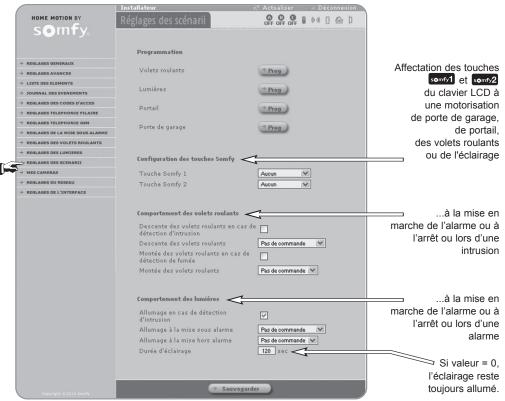

HOME MOTION BY HOME MOTION BY Ce délai de déconnexion OFF OFF OFF (I) **somty** somfy est automatique après 3 codes erronés. Version du Bootloader 00001887v2.4 Ne permet qu'une Version du Firmware 00001886v6.0/0 connexion sécurisée lors de l'accès à ALARMESOMFY distance par internet. Nom Netbios Le temps d'affichage ☐ HTTPS seul ← des pages sera plus long. **DNS Somfy** ne pas toucher Activer DHCP Port DNS Adresse IP box/modem adsl Prochaine mise à jour Masque sous-réseau DNS primaire DNS secondaire Serveur d'images ne pas toucher Adresse serveur externe Port serveur externe

Pour les pages écran du compte « Utilisateur 1 », se référer au manuel d'utilisation à remettre à votre client.

Fin du paramétrage en local

Délai de déconnexion automatique.

Par exemple, si vous sélectionnez 10 minutes, vous ne pourrez pas vous reconnecter

avant un délai de 10 minutes après une déconnexion automatique.

Accès à distance par internet

Pour accéder à votre système d'alarme à distance par internet à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone, vous devez créer un compte (service gratuit) sur le serveur d'adresse SOMFY (§ 1) et paramétrer votre box/modem ADSL (§ 2).




Pour pouvoir effectuer cette opération, votre système doit être pleinement opérationnel et vous devez avoir suivi l'étape 1.5 de la page 6. Vous devez pouvoir accéder aux paramètres de votre système avec l'ordinateur de l'installation, en local.

L'adresse IP publique utilisée par votre box/modem ADSL pour communiquer avec l'extérieur du logement peut changer.

Vous ne pouvez donc pas joindre le système d'alarme depuis l'extérieur de votre logement car à un instant « t », vous ne connaissez pas cette adresse IP publique.

Somfy a développé un serveur d'adresse gratuit qui, en permanence, peut vous mettre en relation avec votre système d'alarme.

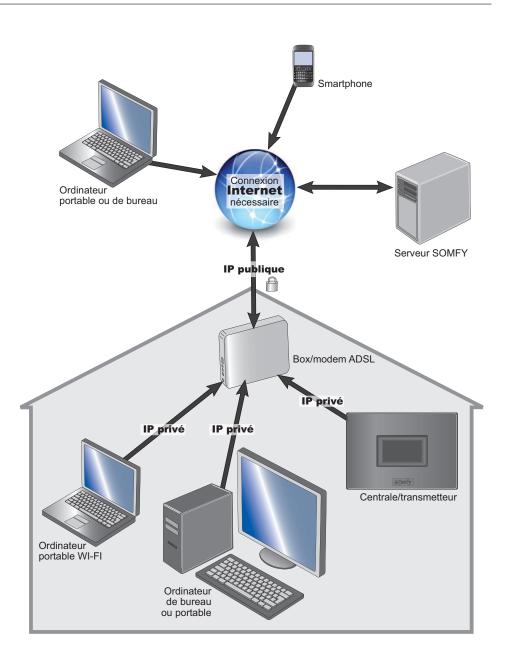


Accès à distance par internet

1. Création du compte sur le serveur d'adresse Somfy


1.1 Connectez-vous au compte « Installateur »

A l'aide des paramètres accessibles dans le menu « Réglages du réseau », reporter les 3 adresses indiquées dans le tableau ci-dessous :

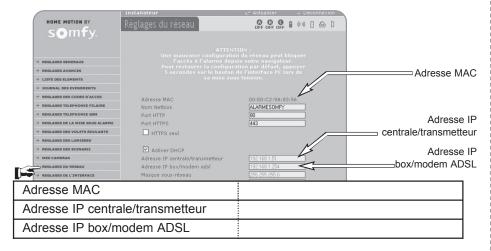

Identifier la box/modem ADSL en regardant l'étiquette sous la box/modem.

Dans le menu « Réglages de l'interface » :

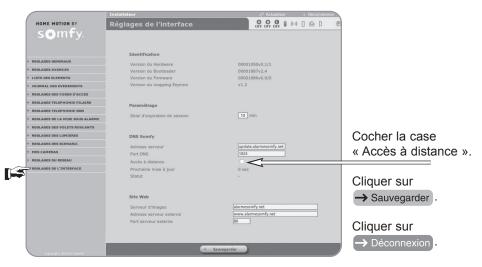


1.2 Créer le compte

But : créer une adresse personnalisée pour se connecter ultérieurement (= nom de sous-domaine).

Vous devez créer un compte sur le serveur d'adresse Somfy, l'ordinateur et la centrale/transmetteur doivent être raccordés sur la même connexion ADSL (celle du logement où est installé le système d'alarme).

Tapez www.alarmesomfv.net dans la barre d'adresse du navigateur de l'ordinateur, , la page suivant s'affiche :

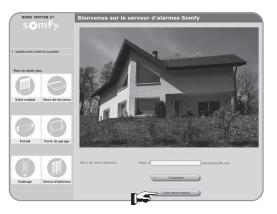

Cliquer sur → Créer mon compte.

Une fois le compte créé, le serveur vous enverra un premier courrier électronique (e-mail) contenant un lien permettant d'activer la connexion sur le serveur d'adresse Somfy.

Cliquer sur ce lien pour activer la connexion.

Une fois le compte activé, le serveur vous enverra un deuxième courrier électronique, à conserver, contenant :

■ Le nom vous permettant d'accéder à distance par internet au système d'alarme (nom de sous-domaine suivi de .alarmesomfv.net), à noter ci-dessous :

Les paramètres vous permettant de venir modifier ultérieurement le compte sur le serveur d'adresse Somfy :

 L'identifiant (l'adresse e-mail du client)

 Le mot de passe (le mot de passe renseigné lors de la création du compte

d'accès distant)

■ Un fichier PDF en pièce jointe détaillant plus précisément le paramétrage de la box/modem ADSL.

Accès à distance par internet

2. Paramétrage de votre box/modem ADSL



Compte tenu de la grande diversité des box/modems ADSL sur le marché, le service consommateurs de Somfy ne prend pas en charge l'opération de paramétrage de la box/modem ADSL.

Pour vous aider dans cette démarche, se référer à la notice de votre box/modem ADSL et au fichier PDF qui vous a été envoyé par courrier électronique.

A l'aide des paramètres donnés par votre fournisseur d'accès internet, compléter le tableau suivant:

Identifiant (ou login) de votre box/modem ADSL	
Mot de passe (ou password) de votre box/modem ADSL	

Vous devez entrer dans l'interface de configuration de votre box/modem ADSL et suivre les instructions données dans la notice de votre box/modem et dans le fichier PDF qui vous a été envoyé par courrier électronique.

Pour votre information. les box/modems suivantes ont été testées au 01/06/2012 et sont compatibles avec le système d'alarme Protexial :

- Orange livebox (modèles Inventel et Sagem)
- Orange mini livebox (modèles Sagem et Thomson)
- Orange livebox V2 (Sagem)
- Neuf box de SFR
- Free hox
- Free box révolution
- Darty box
- Bbox
- Alice box
- Télé 2
- Numéricâble

3. Pour vous connecter à votre système d'alarme depuis votre logement

Taper l'adresse IP de votre centrale/transmetteur ou bien taper http://alarmesomfv

4. Pour vous connecter à votre système d'alarme depuis l'extérieur de votre logement



Cela s'entend pour une connexion depuis l'extérieur de votre logement où est installé le système d'alarme. Cela nécessite une connexion internet.

4.1 Depuis un ordinateur

Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version ≥ 3) ou Internet Explorer (version ≥ 6), Safari, etc...

Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion.

Pour vous connecter de façon sécurisée, tapez votre adresse de connexion après la mention https://:



(où « mamaison » est un exemple)

Il est possible qu'un message de sécurité s'affiche.

Dans ce cas, installer le certificat de sécurité en suivant pas à pas les étapes décrites dans le second paragraphe du fichier PDF de paramétrage de votre box/modem ADSL.


En se connectant de façon sécurisée (https), le temps d'affichage des pages sera plus long qu'en se connectant de façon standard (http).

4.2 Depuis un téléphone portable avec accès internet

Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version ≥ 3) ou Internet Explorer (version ≥ 6), Safari, etc...



Ne pas oublier de se déconnecter en cliquant sur → Déconnexion Ne pas oublier de se décomission de votre opérateur (en cas de 3G).



Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion :

https://mamaison.alarmesomfy.net (où « mamaison » est un exemple).

Dans le cas exeptionnel d'un smartphone non compatible avec une connexion https, il peut être nécessaire de paramétrer de nouveau votre box/modem ADSL en ouvrant le port 80, en plus du port 443 déjà ouvert.

Vous pourrez alors vous connecter à distance en tapant :

http://mamaison.alarmesomfy.net (où « mamaison » est un exemple).

Caméra IP associée à l'alarme Somfy

Présentation

Associée à la centrale/transmetteur téléphonique Somfy avec accès internet, la Caméra IP (Internet Protocole) permet :

- la prise de vue de photos, en cas de déclenchement d'alarme, pendant 2 minutes
- hors alarme, la prise de vue de photos pour la surveillance du domicile, notamment de personnes pendant 2 minutes (personnes âgées, malades ou enfants) à l'intérieur de la maison.

Contenu du pack :

- 1 Caméra IP Axis / Somfy
- 1 support pour fixation murale ou au plafond
- 1 pince pour fixation en tablette
- 2 colliers, vis et chevilles
- 1 câble réseau Ethernet de 3m
- 1 bloc secteur et son câble

Configuration minimum:

Navigateur récent,

Connexion ADSL: 512 kbits/s,


Ordinateur PC ou Mac.






Signification des voyants :

Le cercle lumineux en face avant autour de l'objectif :

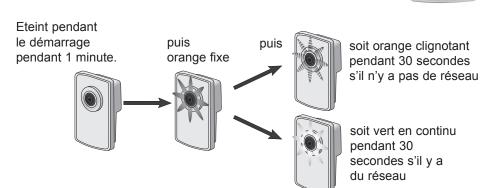

Les témoins au dos de la caméra :

- témoins d'alimentation et de réseau verts
- témoin « sans fil » éteint

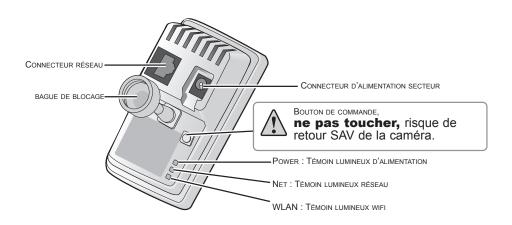

Témoins lumineux au dos de la caméra (de haut en bas)	Couleur	Indication	
Power = alimentation	Vert	Fonctionnement normal	
		Continu en cas de connexion à un réseau de 100 Mbits/s	
	Vert	Continu en cas de fonctionnement normal	
Not - minor		Clignote en cas d'activité réseau	
Net = réseau	Orange	Continu en cas de connexion à un réseau de 10 Mbits/s	
		Clignote en cas d'activité réseau	
	Eteint	Pas de connexion au réseau	
	Vert	Continu en cas de connexion à un réseau sans fil wifi	
		Clignote en cas d'activité réseau	
WLAN = réseau sans fil WIFI	Rouge	Continu en l'absence de connexion à un réseau sans fil	
Sans III WIFI		Clignote lors de la recherche de réseaux sans fil	
	Eteint	Mode filaire avec le câble Ethernet	

Caméra IP associée à l'alarme Somfy

Principe de fonctionnement

La caméra IP possède 2 câbles :

- un câble secteur pour son alimentation
- un câble réseau Ethernet pour relier la caméra IP à la box/modem. Une connexion internet permanente est nécessaire. Il est possible d'opter pour une connexion wifi entre la Caméra IP et votre box/modem, ce qui présente l'avantage de s'affranchir de ce câble.

En cas de déclenchement d'alarme ou d'anomalie domestique :

La caméra se réveille et prend une photo, état avant intrusion. Lorsqu'une personne se déplace dans son champ de vision, la caméra IP Axis / Somfy (dotée d'un logiciel qui lui permet de fonctionner avec le système d'alarme Somfy) prend une rafale de photos pendant 2 minutes (1 photo par seconde) et les envoie sur un serveur distant par internet.

Si aucune personne n'est passée devant la caméra, il n'y aura qu'une seule photo disponible.

Le message d'alarme envoyé par la centrale/transmetteur doit vous inciter à vous connecter à votre système d'alarme depuis un ordinateur ou un smartphone dotés d'une connexion internet pour prendre connaissance de la série de photos.

Si l'option « Envoi d'alarme par SMS » a été sélectionnée, un 2^{ème} SMS sera envoyé dans la foulée avec un lien qui permet d'accéder directement à la page d'accueil avec les nouvelles photos.

Dans le cadre de la surveillance du domicile, notamment de personnes :

Depuis un ordinateur distant ou un smartphone dotés d'une connexion internet, il est possible d'activer à distance une caméra IP installée à votre domicile. Pour le respect de la vie privée, un bip sonore sur la sirène d'intérieur et un cercle lumineux de couleur verte autour de l'objectif de la caméra alertent les personnes à votre domicile qu'une prise d'images est en cours.

Si personne n'est dans le champ de la caméra = 1 photo.

Si quelqu'un se trouve dans le champ de la caméra = rafale de photos pendant 2 minutes (1 photo par seconde).

Vous pouvez installer jusqu'à 4 caméras IP par système d'alarme.

La Caméra IP Axis/Somfy ne peut être installée qu'en intérieur. Elle n'est pas conçue pour un usage externe et ne doit pas être utilisée pour filmer la voie publique. La Caméra IP Axis/Somfy n'est pas un détecteur d'intrusion, elle ne déclenche donc pas l'alarme. L'installation des caméras est indépendante des zones d'alarme.

Avertissement

Il est interdit de porter atteinte à la vie privée des individus, notamment de votre personnel de maison (aide ménagère, nounou, baby sitter, ...), en les filmant à leur insu, même s'ils se trouvent à l'intérieur de votre domicile. Filmer ne doit pas porter atteinte à l'intimité d'autrui. Vous devez prévenir individuellement **par écrit** chaque personne susceptible d'être filmée et vous assurer d'avoir fait les démarches nécessaires auprès de la CNIL dès lors que vous employez du personnel. L'usage de ces caméras se fait sous la responsabilité et vigilance exclusive de l'utilisateur seul. Aucune responsabilité de Somfy quant à l'usage qui pourrait être fait de ces caméras ne serait être mis en œuvre.

Caméra IP associée à l'alarme Somfy


Mémorisation de la Caméra IP par le système d'alarme

Avant la fixation murale ou sur tablette, il est nécessaire d'associer la Caméra IP au système d'alarme Somfy.

Pour pouvoir associer une caméra IP à l'alarme Somfy, le système doit être pleinement opérationnel et vous devez avoir suivi l'étape 1.5 de la page 6. Vous devez pouvoir accéder aux paramètres du système avec l'ordinateur de l'installation, en local, et avoir créé un compte sur le serveur d'adresse Somfy.

L'installation des caméras IP doit s'effectuer là où se trouve le système d'alarme.

Connecter le câble réseau Ethernet d'une part à la Caméra IP, d'autre part à un port RJ 45 disponible sur votre box/modem ADSL. Si aucune prise Ethernet n'est disponible sur votre box/modem ADSL, vous pouvez temporairement libérer une prise Ethernet. Vous pouvez également ajouter un switch 10/100 Mbits/s (multiprise Ethernet).

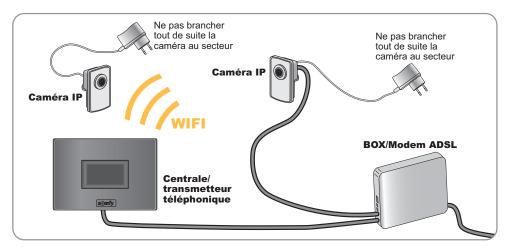

En cas de connexion à un réseau sans fil de type wifi, **la connexion filaire est temporaire**, elle est utilisée pour la configuration des paramètres de connexion sans fil de la caméra.



Ne pas toucher au bouton de commande au dos de la caméra, risque de retour SAV de la caméra.

Si vous disposez de plusieurs caméras IP Axis/Somfy (maxi 4), il est conseillé de procéder à leur installation en même temps.

Pour configurer chaque Caméra IP

Enregistrement de la caméra IP

Sur votre ordinateur, ouvrir votre navigateur web. Dans la barre d'adresse, taper l'adresse IP de la centrale/transmetteur ou bien taper http://alarmesomfy, la page suivante apparaît :



Remplir les champs:

- sélectionner le compte Installateur
- le code d'accès **Installateur** à 4 chiffres de l'alarme
- sur la carte de codes d'authentification, repérer le code à 4 caractères à la croisée d'une ligne et d'une colonne (ici E3) et le recopier. Il est impératif d'avoir généré une nouvelle carte de codes d'authentification, voir chapitre Paramétrage, paragraphe 1.4.

Puis cliquer sur → Connexion . La page d'accueil suivante s'affiche :



Dans le menu en partie gauche, sélectionner le menu « Mes Caméras », la page suivante s'affiche :



Cliquer sur → Réglages la page suivante s'affiche :



Brancher la caméra au secteur. Si vous aviez déjà branché la caméra au secteur, débrancher la prise et la re-brancher.

Sur les caméras, vérifier la couleur du cercle lumineux en face avant de la caméra :

- éteint pendant 1 minute, puis orange fixe et :
 - soit orange clignotant pendant 30 secondes s'il n'y a pas de réseau.
 - soit vert en continu pendant 30 secondes s'il y a du réseau.



En cas de mise à jour automatique de la caméra IP, l'affichage du cercle lumineux en face avant de la caméra sera :

- éteint pendant 1 minute, orange/rouge de façon alternée, puis vert.
- ce cycle répété 2 fois (durée environ 2 minutes).

Cliquer sur Actualiser en haut de la page écran.

La/les caméra(s) apparaissent environ 1 minute plus tard.

Nommer les caméras dans le champ blanc (maximum 14 caractères + « Entrée »).

Cliquer sur \rightarrow Déconnexion pour repasser sur la page de bienvenue.

Les caméras en mode filaire, avec le câble réseau Ethernet, sont désormais opérationnelles. Passer au chapitre fixation en page 23.


Pour configurer chaque Caméra IP

Pour configurer la/les caméra(s) en mode wifi :

Sur votre ordinateur, ouvrir votre navigateur web. Dans la barre d'adresse, taper l'adresse IP de la centrale/transmetteur ou bien taper http://alarmesomfy, la page suivante apparaît :




Remplir les champs en sélectionnant cette fois-ci le compte **Utilisateur 1** et cliquer sur \rightarrow Connexion . La page suivante apparaît :

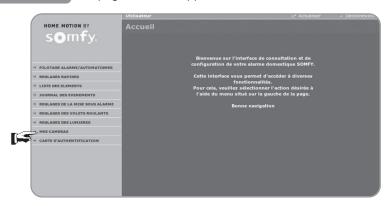

Sélectionner le menu « Mes Caméras ».

La page suivante apparaît :

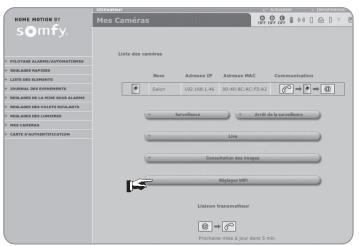

Cliquer sur → Réglages WIFI , la page suivante apparaît :



Pour remplir les cases ci-dessus, nous vous conseillons de faire un copier/coller des paramètres wifi du menu wifi de votre box ou bien de vous reporter à l'étiquette constructeur au dos de votre box/modem ADSL :

- SSID (Service Set Identifier), parfois désigné par ESSID : nom du réseau sans fil, soit celui d'origine, soit le nom personnalisé.
- Sécurité / Chiffrement : type de sécurité utilisé par le réseau. Choisir le même cryptage que celui utilisé dans la box/modem : WPA/WPA2, WEP ou OPEN.
- Clé de sécurité (WPA) :

Saisir la même clé de sécurité que celle de la box.

Puis cliquer sur → Valider

Pour configurer chaque Caméra IP

Pour mettre en fonctionnement la/les caméra(s) en mode wifi :

Sur chaque caméra : débrancher le secteur puis le rebrancher et attendre impérativement 1 minute jusqu'à ce que le cercle lumineux en face avant de chaque caméra s'allume vert.

Enlever alors le câble réseau sur chaque caméra : au dos de la caméra, le voyant lumineux du bas (WLAN) est rouge pendant une dizaine de secondes puis devient vert.




Si le voyant lumineux du bas (WLAN) reste rouge :

- 1) vérifier que les 3 paramètres wifi sont précédemment saisis. S'ils sont correctement saisis, sur votre box/modem, désactiver le contrôle des adresses* Mac dans le menu « Sécurité »:
 - 2) vérifier que le filtrage des adresses* MAC est bien désactivé.

Recommencer la mise en fonctionnement, ci-dessus, au début.

Sur votre ordinateur, revenir à la page « Mes caméras » et attendre 5 minutes pour voir le pictogramme associé à chaque caméra :

picto pour chaque caméra reliée par un câble réseau Ethernet

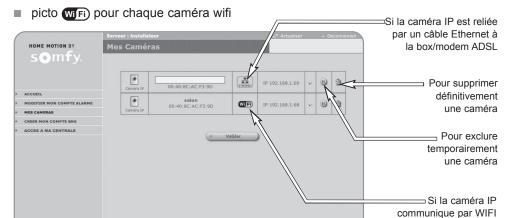



En cas de changement de paramètres wifi sur votre box/modem ADSL. bien penser à enregistrer ceux-ci sur la page écran « Mes paramètres wifi », puis débrancher / rebrancher le secteur de chaque caméra.

* (adresse unique d'un appareil sur un réseau)

avec la box/modem ADSL

Indisponibilité du wifi :

Si le wifi ne fonctionne pas bien (indisponibilité temporaire à répétition), il est possible :

- soit de remettre le câble réseau,
- soit d'utiliser des boîtiers courants porteurs, 1 sur l'alimentation secteur de la box/modem et 1 sur l'alimentation secteur de chaque caméra.

Avertissement

Somfy ne saurait en aucun cas être tenu responsable des conséquences de la nondisponibilité temporaire ou permanente du réseau wifi.

Synthèse de communication entre la centrale, la caméra IP et le serveur :

La mise à jour des pictos en colonne de gauche ne se fait pas en temps réel mais après 10 minutes au maximum.

Transmetteur > Caméra > Serveur	Liaison centrale vers caméra IP	Liaison entre caméra IP et serveur
	ОК	ОК
	ОК	Vérifier l'alimentation secteur de la caméra et de la box. Vérifier la portée du wifi. Remettre le câble réseau si le wifi est indisponible.
	Vérifier l'alimentation secteur de la box, de la caméra et de la centrale. Vérifier la connexion internet.	ок
~ · · · · ·	Vérifier l'alimentation secteur de la box, de la caméra et de la centrale. Vérifier la connexion internet.	Vérifier l'alimentation secteur de la caméra et de la box. Vérifier la portée du wifi. Remettre le câble réseau si le wifi est indisponible.

Serveur > Transmetteur	Liaison entre serveur et centrale
@ →	ок
@ ×⊘	Vérifier l'alimentation secteur de la centrale et de la box, le câble réseau et la connexion internet

Caméra > Serveur	Liaison entre caméra et serveur
●@	ок
○ × (@)	Vérifier : l'alimentation secteur de la caméra et de la box, la connexion internet, et le wifi entre la caméra et la box. Si le wifi est indisponible, remettre le câble réseau.

Fixation de la caméra IP

Nous vous recommandons d'installer votre caméra IP :

- dans une pièce où se trouvent les valeurs.
- dans un lieu de passage obligé,
- à proximité d'une prise secteur,
- à proximité de votre box/modem ADSL si vous ne souhaitez pas utiliser le wifi.


Nous vous recommandons également de ne pas diriger votre caméra IP vers la voie publique ou vers les voisins.

En effet, votre caméra IP n'a pas pour usage, ni fonction, de filmer la voie publique ou d'autres lieux privés appartenant à autrui. Il vous appartient donc de vérifier l'orientation des caméras afin d'éviter de se placer dans de telles situations qui entraînent l'application de dispositions légales spécifiques et notamment l'obtention d'autorisation préfectorale.

La caméra est fournie avec support et rallonge montés.

Pour supprimer la rallonge, la dévisser à ses 2 extrémités.


Démonter le support et suivre les consignes ci-après pour monter la caméra sur un mur ou sur une étagère.

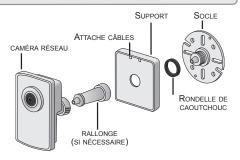

Montage mural ou au plafond

Dévisser la rallonge de manière à libérer le socle du support.


A l'aide des vis fournies, fixer le socle sur une surface plane (horizontale ou verticale).



Fixer le socle et, le cas échéant, la rallonge.

Fixer la caméra, ajuster l'angle de détection et serrer la bague de blocage.

Le support est muni d'un attachecâbles permettant de fixer les câbles une fois le branchement effectué.

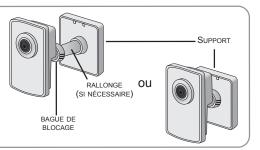


Montage sur tablette

Positionner la pince et serrer solidement la vis de fixation.

Fixer la baque de blocage de la caméra sur la pince.

Régler la caméra pour que son angle de détection de 47° prenne bien la vue souhaitée.

Serrer la bague de blocage.

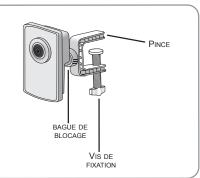


Test de la caméra IP

Taper l'adresse de connexion https://mamaison.alarmesomfy.net (où « mamaison » est un exemple).

Choisir le compte Utilisateur 1, entrer le code d'accès Utilisateur 1 de l'alarme, entrer le code d'authentification demandé.

Cliquer sur le menu « Mes caméras», cliquer sur le bouton -> Surveillance pour déclencher la surveillance.

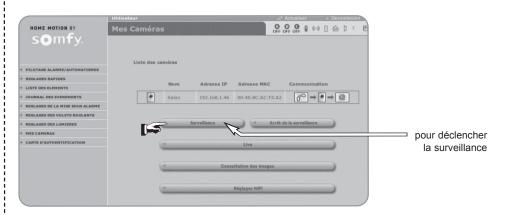


En cas de perte de la carte personnalisée de codes d'authentification ou de remise en configuration usine de la carte interface ordinateur

Il est nécessaire de remettre la partie interface ordinateur dans la configuration d'usine :


Avant d'ouvrir la centrale/transmetteur téléphonique, débrancher impérativement le cordon téléphonique du côté de la prise murale.

1 - Neutraliser l'autoprotection de l'installation, pour ne pas déclencher l'alarme : appuyer sur la touche OFF de la télécommande jusqu'à l'extinction du voyant.

Vous disposez de 2 minutes pour ouvrir le capot de la centrale/transmetteur téléphonique.

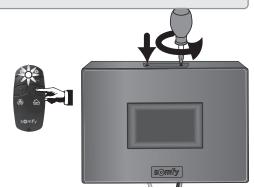


2 - A l'intérieur du produit, débrancher le câble d'alimentation secteur.

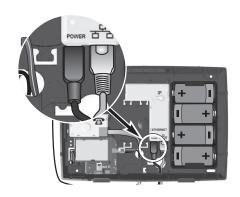


3 - Maintenir appuyée la touche de la carte interface ordinateur tout en rebranchant le câble d'alimentation secteur jusqu'au clignotement du voyant rouge.

Les champs du compte 123SMS seront effacés.

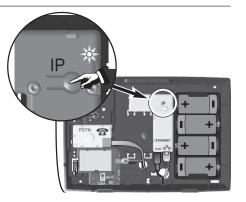

- 4 Refermer le capot.
- **5** Rebrancher le cordon ligne téléphonique.

Vous pouvez de nouveau accéder aux pages écran de paramétrage à l'aide de la carte usine, page 6.

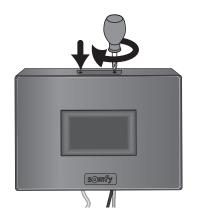

6 - Vous devez de nouveau paramétrer l'interface ordianateur en suivant les étapes 1.1 à 1.5, pages 5 et 6, en utilisant impérativement la même adresse IP de la centrale/transmetteur que celle indiquée en page 5.



Pensez à bien générer une nouvelle carte de codes d'authentification en vous rendant dans le compte Utilisateur 1, à l'imprimer et à la remettre à votre client.

Intervention sur le système de votre client

Une fois l'installation initiale réalisée, vous pouvez être amené à intervenir sur le système d'alarme de votre client.

Pour des raisons de sécurité, et pour rassurer votre client, cette intervention ne sera possible qu'avec son accord, quand celui-ci aura fait :

- sur son clavier LCD : un « OFF + code utilisateur 1 », ou
- sur sa télécommande alarme : « OFF »

avant que vous ne rentriez sur son système avec votre code installateur.



Le « OFF » effectué par ordinateur, par SMS ou par une télécommande io ne permet pas l'intervention sur le système d'alarme de votre client.

Intervention au domicile de votre client

Demander à votre client de faire « OFF + code utilisateur 1 » sur son clavier LCD, ou « OFF » sur sa télécommande.

Entrer dans le menu en appuyant sur menu du clavier LCD et entrer votre code installateur.

Intervention depuis l'extérieur du domicile de votre client, par internet

Connectez-vous au système d'alarme de votre client en tapant son adresse de connexion.

Sélectionnez le compte Installateur.

Lors de la demande du code d'authentification, demandez à votre client de vous le communiquer à partir de sa carte personnalisée.

Questions / Réponses

Installation

1 - Comment connaître l'adresse IP de la carte interface ordinateur ?

La centrale/transmetteur téléphonique doit être en fonctionnement avec ses piles en place.

Débrancher puis rebrancher l'alimentation secteur de la carte interface ordinateur (voir page 3).

Aller lire l'adresse IP de la carte interface ordinateur dans le menu installateur 780 du clavier LCD.

2 - Comment ne plus avoir une adresse IP qui change sur la carte interface ordinateur ?

Programmer une adresse IP fixe en décochant la case « Activer DHCP » dans le compte Utilisateur* sur la page écran de l'interface Somfy.

Il est conseillé d'opter pour une adresse IP fixe dans les cas d'utilisation suivants :

- appareil distant ou mobile, du type smartphone ou PDA
- appareil possédant un système d'exploitation différent de Windows™
- * Si vous choisissez d'entrer directement une adresse IP dans la case «Adresse IP», éviter d'utiliser la page d'adresses qui est directement attribuée par le routeur (voir sa notice). Par exemple, la FREEBOX™ utilise les adresses comprises entre 192.168.0.1 et 192.168.0.50.

3 - Ai-je besoin d'Internet pour paramétrer le système ?

Non, la centrale/transmetteur fonctionne directement avec l'ordinateur.

4 - Est-ce que le paramétrage fonctionne sur Mac?

Oui, sur Mac, sur PC, sur Archos™, etc...

5 - Comment savoir si l'on a la fonction routeur sur le modem ?

Voir la notice du modem.

6 - Comment se raccorder si l'on a une connexion Internet bas débit ?

Directement en branchant le câble Ethernet droit fourni entre la centrale/transmetteur téléphonique et l'ordinateur, ou en passant par un routeur.

7 - Comment se raccorder si l'on a une connexion Internet par le câble ?

Il y a donc une box, procéder de la même façon qu'avec une box.

8 - Que se passe-t-il si le câble Ethernet est débranché ?

Toutes les informations de paramétrages réalisées sur l'ordinateur sont stockées dans la centrale/transmetteur téléphonique, et non sur l'ordinateur et donc le système d'alarme fonctionne à 100%.

9 - Que se passe-t-il si l'alimentation secteur du transmetteur téléphonique est débranchée ?

Le paramétrage sur l'ordinateur n'est pas possible mais le système d'alarme fonctionne à 100%.

10 - Où acheter un routeur (ou switch) ?

Au rayon produits électroniques d'une grande surface ou d'un magasin spécialisé.

11 - Pourquoi un switch Ethernet et pas un hub Ethernet ?

Les deux peuvent être utilisés, le switch Ethernet est plus courant et plus performant.

12 - Quel est le prix moyen d'un routeur (ou switch) ?

Une vingtaine d'euros, pour un modèle de base, prix généralement constaté.

13 - La box fait-elle routeur ?

Oui.

Par contre, il faut basculer la Free box en mode routeur, voir sa notice.

Utilisation

 1 - Doit-on indiquer www devant http://alarmesomfy dans la barre d'adresse ?
 Non, uniquement : http://alarmesomfy.

2 - Doit-on personnaliser les codes d'accès à 4 chiffres ?

Oui, il est impératif de les personnaliser.

3 - Pourquoi un code d'authentification alors que l'on rentre déjà un code à 4 chiffres ?

Pour sécuriser l'accès.

4 - Est-il possible de bénéficier d'une autre carte d'authentification ?

Oui, en allant dans le compte Utilisateur, il est possible et même **fortement recommandé** d'imprimer une nouvelle carte différente de celle de la notice.

5 - Que faire en cas de perte de la dernière carte d'authentification ?

Faire un reset sur la carte interface ordinateur de la centrale/ transmetteur téléphonique pour revenir à la carte usine, en suivant la procédure décrite dans la notice en page 17.

6 - Que se passe-t-il en cas de coupure secteur ?

Il n'y a plus de possibilité d'accès aux pages écran, mais toutes les fonctions centrale/ transmetteur téléphonique sont pleinement assurées grâce à son alimentation par piles.

7 - Que se passe-t-il en cas de non action pendant 10 minutes sur une page écran ?


Le système se déconnecte automatiquement, par sécurité.

Ce délai est paramétrable dans le compte Installateur, page « Réglages de l'interface ».

8 - Que se passe-t-il si l'on ne sort pas de sa consultation par « Déconnexion » ?

Il faut attendre 10 minutes avant de se connecter à nouveau, sauf si on a paramétré une autre valeur.

somfy.fr

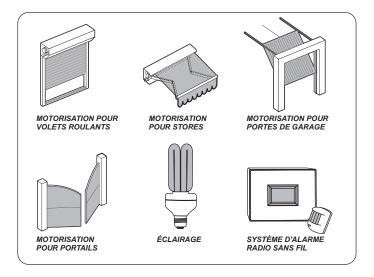

Service client pour les professionnels :

ACTIPRO 0820 374 374 à 0,12€ TTC/mn

Pour toutes informations complémentaires :

www.somfy.fr « Espace Professionnels »

